



この度は、OVERDOSE 製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本製品の性能を十分に発揮させる為に本説明書をよくお読みになり、ご理解頂いた上でご使用ください。

【セット内容】

- ①アルミリヤサスアームA-R x 1, ②アルミリヤサスアームB-R x 1, ③アルミリヤサスアームA-L x 1, ④アルミリヤサスアームB-L x 1,
⑤アルミリヤサスアームC x 2, ⑥アルミサスマウントRF+5(Forドリパケ) x 1, ⑦Button Head Hex Socket Screw M3x6 Black x 2,
⑧Button Head Hex Socket Screw M3x8 Black x 2, ⑨Button Head Hex Socket Screw M3x25 Black x 2

※商品開封後の返品には応じられませんので、予めご了承ください。

※上記【セット内容】以外の部品は、キット純正部品をご使用ください。

※この商品は以下の専用部品が必要となり別途購入していただく必要がございます。

★1 OD1456 サスアームセット (フロント / リヤ) or OD1429 アルミショックアジャストブロック (For Vacula, Divall) or OD2252 アルミショックアジャストブロック Type-2(For OD) / ★2 OD1594 φ2.5-φ3 コンバートサスシャフト (For ドリパケ) / ★3 OD1300 アルミリヤアップライト (For ドリパケ) / ★4 OD1954 スペーサーセット 3x5.5(厚さ 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0/ ブラック / 各 2 枚入り)



⑧ OD1546


ボタンヘッドソケットスクリュー M3x8mm
Button Head Socket Screw M3x8mm




⑨ OD2202

ボタンヘッドソケットスクリュー M3x25mm
Button Head Socket Screw M3x25mm

1 アルミリヤサスアームの組み立て

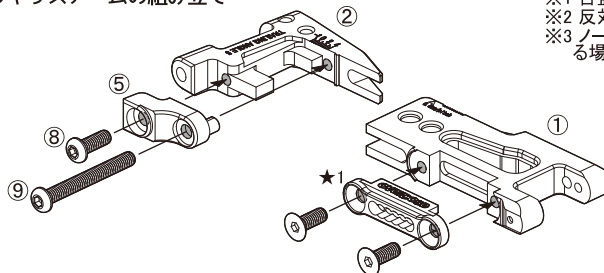


2 アルミリヤサスアームの取り付け

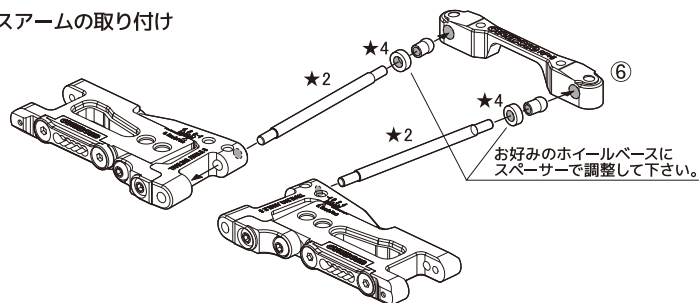

⑦ OD1545


ボタンヘッドソケットスクリュー M3x6mm
Button Head Socket Screw M3x6mm

3 リヤアップライトの取付け

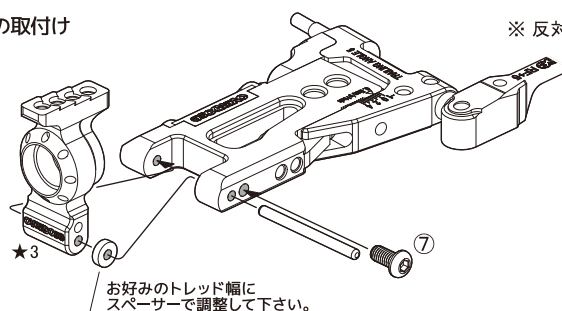

4 アーム長の調整

- STEP1 ネジ2本(⑧, ⑨)を緩める。
STEP2 ①または③を後ろへ移動させる。
STEP3 長さを調整する。
STEP4 逆の手順で元に戻す。

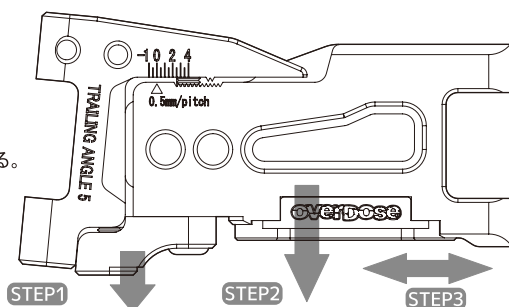

【 SPARE PARTS 】

OD1545	ボタンヘッドソケットスクリュー M3x6mm (10pcs)	Button Head Socket Screw M3x6mm (10pcs)
OD1546	ボタンヘッドソケットスクリュー M3x8mm (10pcs)	Button Head Socket Screw M3x8mm (10pcs)
OD2202	ボタンヘッドソケットスクリュー M3x25mm (5pcs)	Button Head Socket Screw M3x25mm (5pcs)