



この度は、OVERDOSE 製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本製品の性能を十分に発揮させる為に本説明書をよくお読みになり、ご理解頂いた上でご使用ください。


【セット内容】

①フロントスタビライザーバーφ1.1, φ1.3, φ1.5 x各1, ②リヤスタビライザーバーφ1.1, φ1.3, φ1.5 x 各1, ③フロントスタビライザーバーRWDφ1.1, φ1.3, φ1.5 x各1, ④スタビライザーリンクセット x2, ⑤ボールスタッド4.3x5 x 2, ⑥ボールスタッド4.3x3.5 x 2, ⑦スタビライザーボール x 4, ⑧Set Screw M3x3 Silver x 8, ⑨Set Screw M3x8 Black x 4,


※商品開封後の返品には応じられませんので、予めご了承ください。
※上記【セット内容】以外の部品は、キット純正部品をご使用ください。

FRONT

■ XEX, XEX Vspec.




■ XEX spec.R



× 2
⑧OD1555
セットスクリュー M3x3mm シルバー
Set Screw M3x3mm Silver

1 フロントスタビライザーバーの取り付け


- STEP1 ネジをゆるめ、アッパーバルクを少し持ち上げる
STEP2 スタビライザーバーを差し込む
STEP3 アッパーバルクを元通りに固定した後、スタビライザーバーが、ガタ無くスムーズに動く様に⑧をしめる

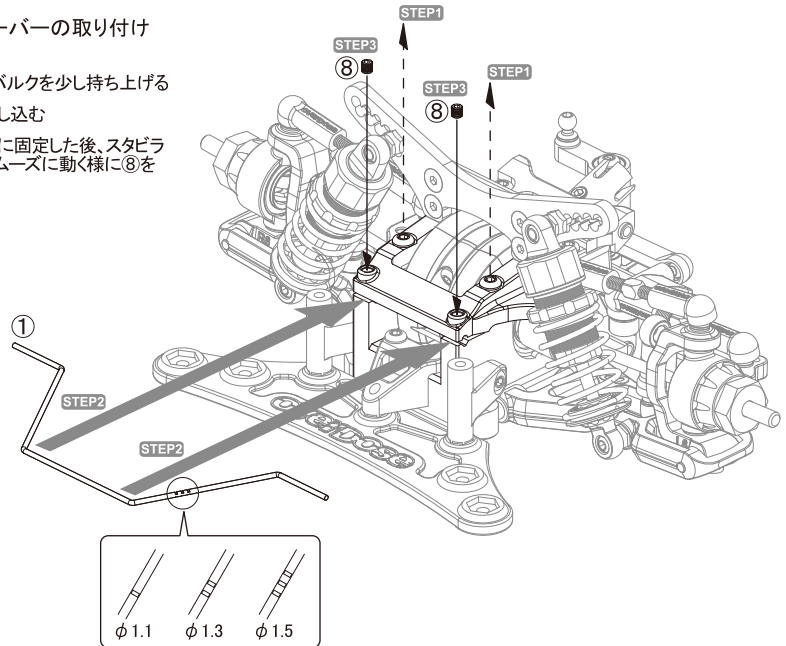

× 2
⑧OD1555
セットスクリュー M3x3mm シルバー
Set Screw M3x3mm Silver

× 2
⑨OD1556
セットスクリュー M3x8mm ブラック
Set Screw M3x8mm Black


× 2
⑥OD1593
ボールスタッド 4.3x3.5
Ball Stud 4.3x3.5

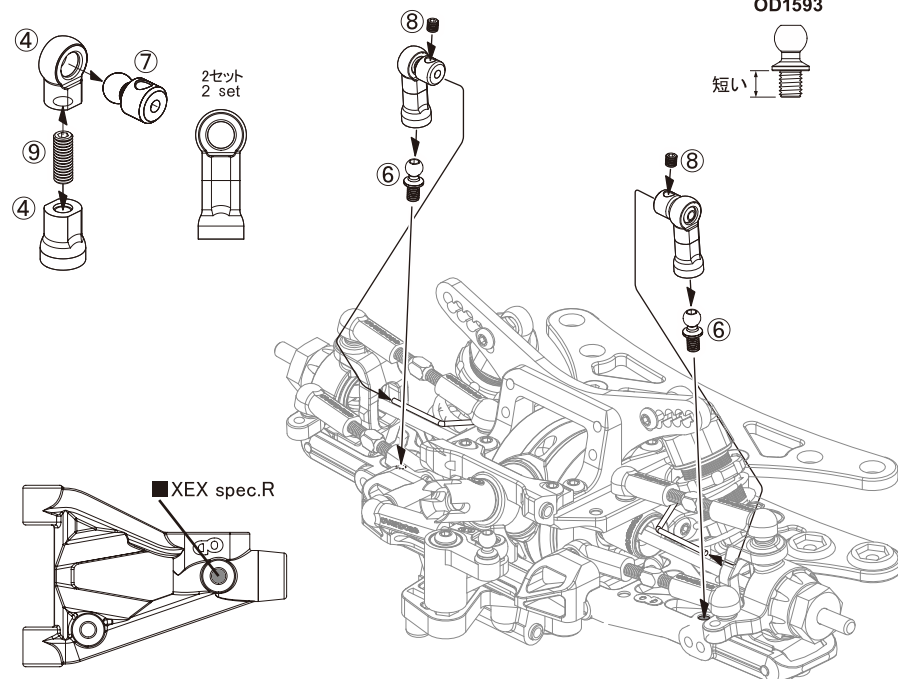2 フロントスタビリンク組み立て、取り付け



× 2
⑧OD1555
 セットスクリュー M3x3mm シルバー
 Set Screw M3x3mm Silver

3 リヤスタビライザーバーの取り付け

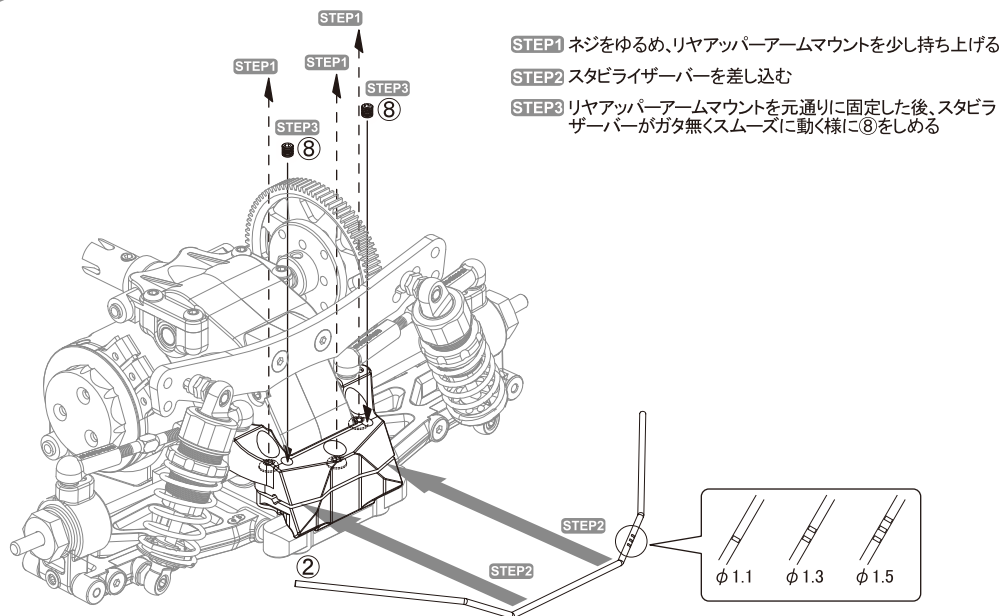


× 2
⑧OD1555
 セットスクリュー M3x3mm シルバー
 Set Screw M3x3mm Silver

× 2
⑨OD1556
 セットスクリュー M3x8mm ブラック
 Set Screw M3x8mm Black

× 2
⑤OD1532
 ボールスタッド 4.3x5
 Ball Stud 4.3x5

4 リヤスタビリンク組み立て、取り付け

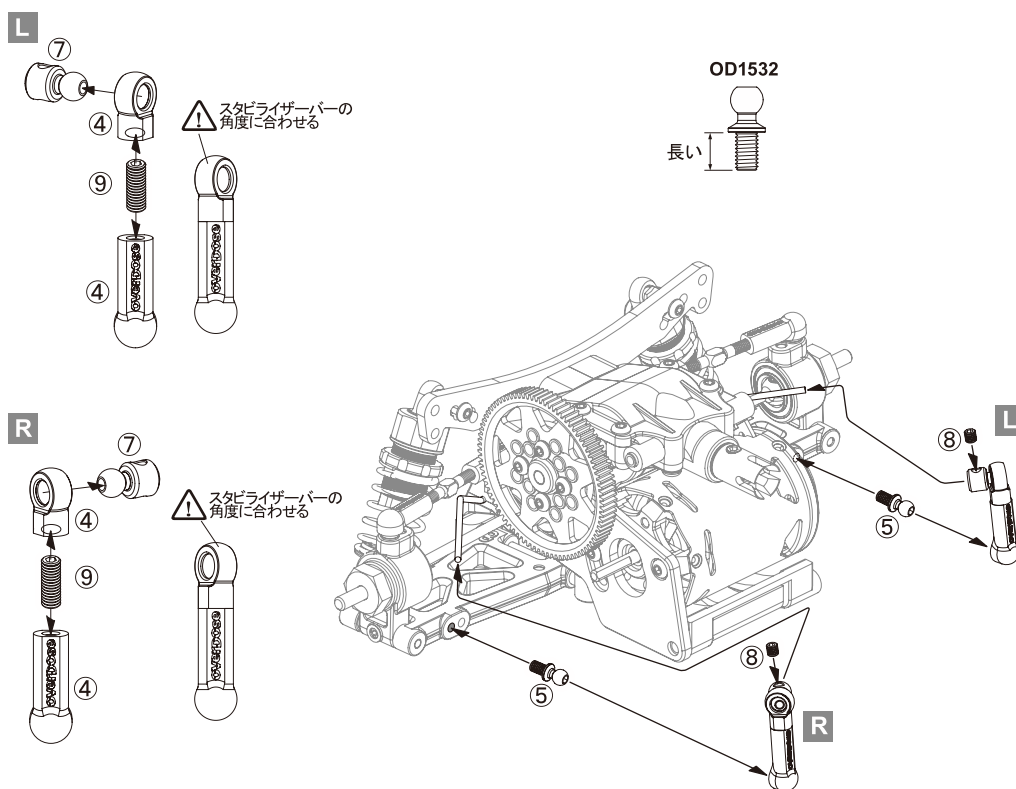

【 SPARE PARTS 】

OD1593 ボールスタッド4.3x3.5(8pcs)

Ball Stud 4.3x3.5 (8pcs)

OD1532 ボールスタッド4.3x5(8pcs)

Ball Stud 4.3x5 (8pcs)

OD1555 セットスクリュー M3x3mm (10pcs)

Set Screw M3x3mm (10pcs)

OD1556 セットスクリュー M3x8mm (10pcs)

Set Screw M3x8mm (10pcs)