

この度は、OVERDOSE 製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本製品の性能を十分に発揮させる為の本説明書をよくお読みになり、ご理解頂いた上でご使用ください。


【セット内容】

- ①アルミアッパーアームマウント x1, ②アルミショックマウント x1, ③アルミロアバルクヘッド R x1, ④アルミロアバルクヘッド L x1, ⑤センターマウントタワーバー x1, ⑥Button Head Hex Socket Screw M3x6 x4, ⑦Button Head Hex Socket Screw M3x8 x4



x 2  
⑦OD1546  
ボタンヘッドソケットスクリュー M3x8mm  
Button Head Socket Screw M3x8mm

① フロントバルクヘッドの取り付け  
Front Bulk Head Installation

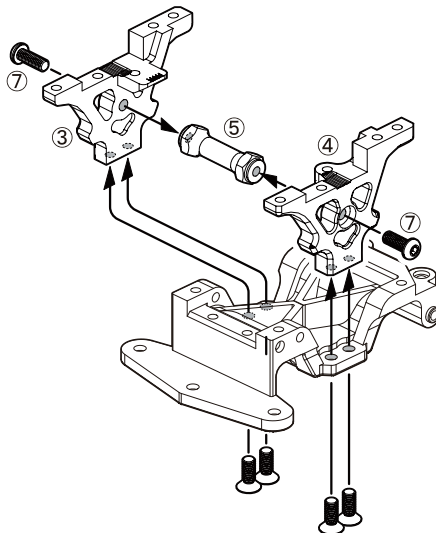


x 4  
⑥OD1545  
ボタンヘッドソケットスクリュー M3x6mm  
Button Head Socket Screw M3x6mm



x 2  
⑦OD1546  
ボタンヘッドソケットスクリュー M3x8mm  
Button Head Socket Screw M3x8mm

② フロントショックタワーの取り付け  
Front Shock Tower Installation

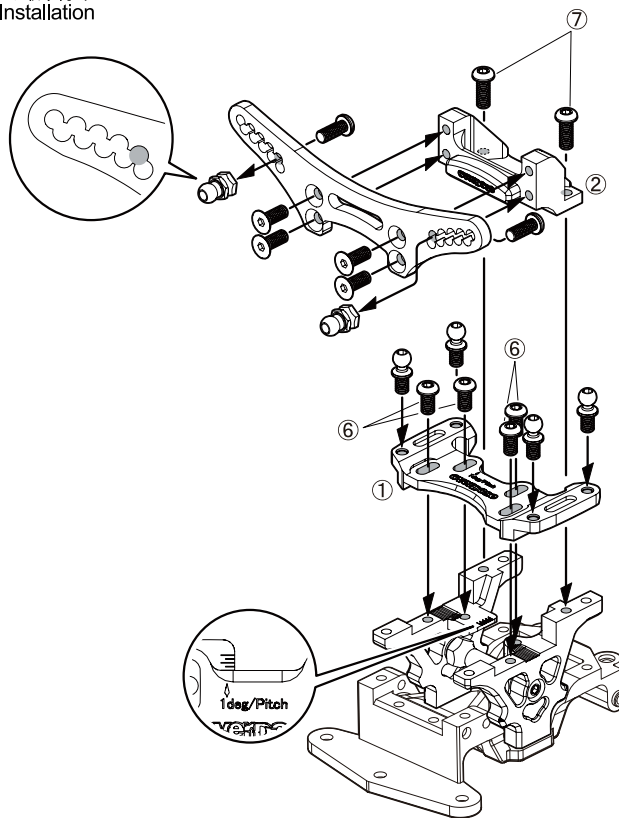

※商品開封後の返品には応じられませんので、予めご了承ください。  
※上記【セット内容】以外の部品は、キット純正部品をご使用ください。

【 SPARE PARTS 】

OD1545	ボタンヘッドソケットスクリュー M3x6mm (10pcs)	Button Head Socket Screw M3x6mm (10pcs)
OD1546	ボタンヘッドソケットスクリュー M3x8mm (10pcs)	Button Head Socket Screw M3x8mm (10pcs)